


点検とお手入れ

安全のために


水をかけないで

本体、コントロールパネル、庫内ファンへの直接水をかけての清掃は、絶対にしないでください。電気絶縁が悪くなり、感電の恐れがあり危険です。

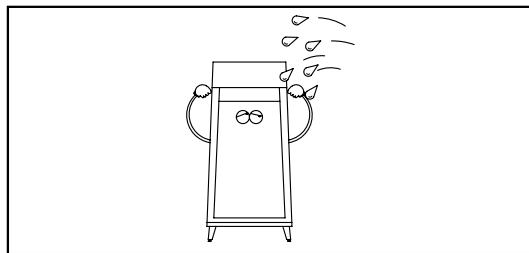

引火危険物は

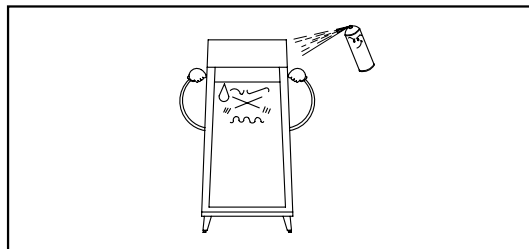


使用しないでください。スプレー式の化学製品には、引火の危険や電気絶縁不良の原因となるものが含まれていることがあります。スプレー式の殺虫剤などは直接吹きつけしないでください。



スチームタンク「強制排水機能」について

- 一週間以上使用しないとき、または移設するときは必ず排水してください。
- 連続運転で使用の場合は、スケールによる故障の原因となりますので、一日一回は「強制排水」を行ってください。

※運転中は機能しません。待機中のときに行ってください。

- 「」キーと「」キーを3秒以上長押しします。
 - ・パネル表示部に「dr」が点滅表示され、排水動作が開始します。動作完了で待機状態へ戻ります。
- ※排水動作中（「dr」表示中）に「」キーを押すと、排水動作が停止し、待機状態となります。

維持管理

- 1年に1回は性能保持や故障防止、事故防止の為に専門技術者から点検を受けてください（P26 保証とサービス 参照）。火災や人身事故につながる恐れがあります。
- 機器の「調子が悪い」など不具合を感じたらお買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。そのまま使用されますと、思わぬ事故につながる恐れがあります。