










ご使用方法

保守機能について


保守機能には、次の9つがあります。

-  日付／時刻設定 ……現在の日付・時刻の設定ができ、ステータス表示部に表示されます。また、エラーの履歴の日時を記録するために活用されます。
-  庫内洗浄 ……庫内洗浄を行います。
-  強制排水 ……スチームタンク内の水を排水します。
-  音量設定 ……音量（4段階）と音色（10種類）の変更ができます。
-  保守情報 ……モード選択情報・運転時間情報・エラー情報の確認ができます。
-  メンテナンスモード ……サービスマンが動作テスト等を行う際に使用します。
-  軟水器交換リセット ……軟水器を交換する際、交換条件をリセットできます。
-  スタンバイ設定温度 ……スタンバイアップ機能を使用する際の温度を設定できます。
-  断水仕様設定 ……断水仕様への変更を設定できます。

各保守機能の設定の仕方

<ホーム画面>



- ① 「電源スイッチ」を入れます。
⇒ **ホーム画面** が操作表示部に表示されます。
- ②  「保守機能」ボタンを押してください。
⇒ **保守機能選択画面** に移ります。
- ③ 確認または、変更したい項目を選択し、ボタンを押してください。
⇒ 各種設定の画面が表示されます。

<保守機能選択画面 1 >



<保守機能選択画面 2 >



<保守機能選択画面 3 >




(次ページにつづく)

ご使用方法

保守機能【強制排水】


<保守機能選択画面1>



①  「強制排水」を選択してください。

⇒ **強制排水画面** に移ります。

<強制排水画面>

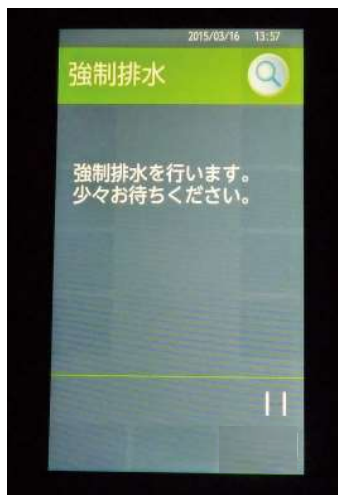

② 強制排水の条件が整っていれば、自動的に強制排水が始まります。


- 扉が閉まっている場合、下記の画面が表示されますので、扉を開けてください。

扉を開けてください

- 庫内温度が高い場合、下記の画面が表示されますので、表示が消えるまでお待ちください。


**機器の温度が下がっていません
しばらくお待ちください**

<強制排水終了画面>

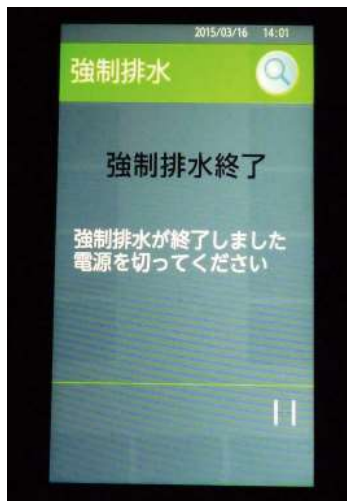

※強制排水中は中止できません。

③ 排水が終わりましたら、「電源スイッチ」を切ってください。

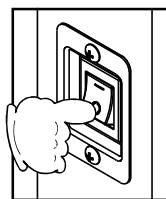

(次ページにつづく)